Kom i gang med Garge

www.garge.no/help

Oppsett


1 Opprett konto og logg inn
Gå til www.garge.no og trykk på **«Create account»**. Du trenger et aktivt abonnement for å legge til sensorer.

2 Hent en pairing code
Trykk på **«+ Add device»** i **«My Devices»** og deretter på **«Get pairing code»**. På mobil står det bare «+». Koden har seks tegn og gjelder i 15 minutter. La siden stå åpen.


3 Slå på sensoren
Garge Sensor: koble til USB-C-strøm.
Garge Voltmeter: koble det til SAE-kontakten på 12 V-batteriet.
Det blå lyset blinker raskt når sensoren er klar. Hvis ikke, eller hvis sensoren er satt opp fra før, trykker du på Restart-knappen og slipper den. Hold så BOOT-knappen inne med en gang, til lyset blinker raskt. Det kan ta over 5 sekunder. Hvis det ikke blinker raskt, prøver du igjen.

4 Koble sensoren til Wi-Fi
Koble mobilen til «Garge ...» i Wi-Fi-innstillingene, for eksempel «Garge a1b2c3d4e5f6».
Oppsettsiden åpner seg. Hvis ikke, går du til **192.168.4.1** i nettleseren.
Velg Wi-Fi-nettverket ditt. Skriv inn **passordet** og **pairing code**. Trykk på **«Connect»**.


5 Gi sensoren et navn
Gå tilbake til **«My Devices»**. Sensoren dukker opp automatisk innen et par minutter. Last siden på nytt hvis den ikke dukker opp. Gi den et navn, for eksempel «MC-batteri».

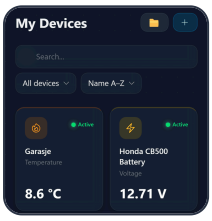


Steg 2. «+» i «My Devices» på mobil.

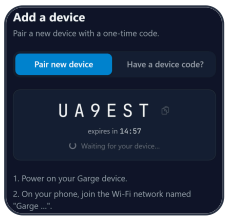

Steg 2. Pairing code vises her.

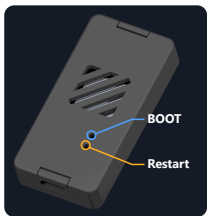

Steg 3. Knappene på sensoren.

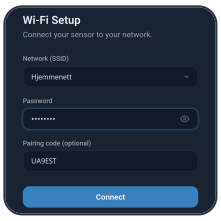

Steg 4. Oppsettsiden på mobilen.

Tips og feilsøking

Bytte Wi-Fi-nettverk
Trykk på Restart-knappen og slipp den. Hold så BOOT-knappen inne med en gang, til lyset blinker raskt. Det kan ta over 5 sekunder. Koble mobilen til «Garge ...», trykk på **«Change Wi-Fi»**, velg det nye nettverket, skriv inn passordet og trykk på **«Connect»**.

Sensoren dukker ikke opp
Sensoren støtter bare Wi-Fi på 2,4 GHz. Skjulte nettverk vises ikke i listen. Hvis passordet kan være feil: Hent en ny pairing code først, og følg så «Bytte Wi-Fi-nettverk». Skriv inn passordet og koden.

Pairing code har gått ut
Hvis du ser **«This pairing code has expired.»**, trykker du på **«Get new code»**. Den gamle koden slutter da å virke.

Få varsel når sensoren er frakoblet
Gå til **«Profile»** > **«Notifications»**. Slå på **«Offline alerts on this device»** og velg antall timer under **«Alert after»**.

Dele sensoren
Gå til **«Profile»** > **«Manage sensors»** > **«Share»**. Skriv inn e-postadressen til en annen Garge-bruker. Velg **«Read»** hvis den andre brukeren bare skal se målingene. Velg **«Edit»** hvis den andre brukeren også skal kunne lage automatiseringer for stikkontaktene sensoren har funnet. Du deler ett kort om gangen, og en Garge Sensor har to.

Gi sensoren nytt navn
Trykk på sensoren i **«My Devices»** og trykk deretter på blyanten ved navnet.

Selge eller gi bort sensoren
Gå til **«Profile»** > **«Manage sensors»** og trykk på **«Remove from account»** på alle kortene. Blir ett stående, får den nye eieren bare deler av sensoren, og du beholder tilgang til resten. Den nye eieren følger oppsettet fra steg 1 og trykker på **«Change Wi-Fi»** på **«Pair device»**. Den nye eieren ser ikke målingene dine.

Garge Voltmeter reagerer ikke
Voltmeteret sover mellom målingene og reagerer da ikke på BOOT-knappen. Trykk på Restart-knappen for å vekke det.

Det blå lyset

Raskt (1 s på, 1 s av)
Oppsettmodus. Varer i opptil 30 minutter.

Garge Sensor: sakte (5 s på, 5 s av)
I drift. Lyset blinker slik også når Wi-Fi ikke virker.

Garge Voltmeter: kort blink
Våkner, blinker, sender en måling og sover.

Getting started with Garge

www.garge.no/help

Setup


1 Create an account and sign in
Go to www.garge.no and select **"Create account"**. You need an active subscription to add sensors.

2 Get a pairing code
In **"My Devices"**, select **"+ Add device"**, then **"Get pairing code"**. On a phone, the button only shows "+". The code has 6 characters and lasts 15 minutes. Keep the page open.


3 Power on the sensor
Garge Sensor: connect it to power with a USB-C cable.
Garge Voltmeter: connect it to the SAE plug on the 12 V battery.
The blue light blinks fast when the sensor is ready. If it does not, or if the sensor was set up before, press the Restart button and let go. Straight away, hold the BOOT button until the light blinks fast. This can take over 5 seconds. If it does not blink fast, try again.

4 Connect the sensor to Wi-Fi
In your phone's Wi-Fi settings, **join "Garge ..."**, for example "Garge a1b2c3d4e5f6".
The setup page opens. If it does not, go to **192.168.4.1** in your browser.
Choose your Wi-Fi network, enter its **password** and the **pairing code**, and select **"Connect"**.


5 Name the sensor
Go back to **"My Devices"**. The sensor appears by itself within a couple of minutes. Reload the page if it does not appear. Give it a name, for example "MC battery".

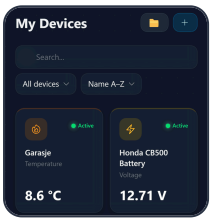

Step 2. "+" in "My Devices" on a phone.

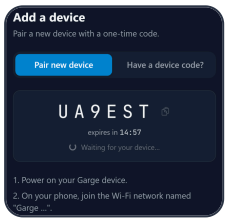

Step 2. Your pairing code appears here.

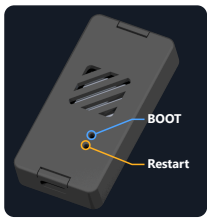

Step 3. The buttons on the sensor.



Step 4. The setup page on your phone.

Tips and troubleshooting

Change Wi-Fi network
Press the Restart button and let go. Straight away, hold the BOOT button until the light blinks fast. This can take over 5 seconds. Join "Garge ..." on your phone, select **"Change Wi-Fi"**, choose the new network, enter its password and select **"Connect"**.

Sensor does not show up
The sensor only supports 2.4 GHz Wi-Fi. Hidden networks are not listed. If the password may be wrong, get a new pairing code first, then follow "Change Wi-Fi network". Enter the password and the code.

The pairing code has expired
If you see **"This pairing code has expired."**, select **"Get new code"**. The old code stops working.

Get alerts when the sensor goes offline
Go to **"Profile"** > **"Notifications"**. Turn on **"Offline alerts on this device"** and enter the hours under **"Alert after"**.

Share the sensor
Go to **"Profile"** > **"Manage sensors"** > **"Share"**. Enter the email address of another Garge user. Choose **"Read"** if the other user should only see the readings. Choose **"Edit"** if the other user should also be able to create automations for the sockets the sensor has found. You share one card at a time, and a Garge Sensor has two.

Rename the sensor
In **"My Devices"**, select the sensor, then select the pencil next to its name.

Sell or give away the sensor
Go to **"Profile"** > **"Manage sensors"**. On every card for the sensor, select **"Remove from account"**. If one stays, the new owner gets only part of the sensor and you keep access to the rest. The new owner follows setup from step 1 and selects **"Change Wi-Fi"** on **"Pair device"**. The new owner does not see your readings.

Garge Voltmeter does not respond
The voltmeter sleeps between readings and ignores the BOOT button while asleep. Press the Restart button to wake it.

The blue light

Fast (1 s on, 1 s off)
Setup mode. Lasts up to 30 minutes.

Garge Sensor: slow (5 s on, 5 s off)
Running. The light also blinks like this when Wi-Fi is not working.

Garge Voltmeter: short blink
Wakes, blinks, sends a reading and sleeps.